

LAVAOJOS

Montaje al suelo



3870

Acabado amarillo


Descripción general

- Lavaojos de emergencia con recogedor de acero inoxidable pintado con pintura en polvo de alta calidad de color amarillo y pedestal para montar en el suelo, pintado en blanco con franjas en espiral verdes, fabricado por Krusman.
 - Apto para industrias, talleres o emplazamientos donde el personal esté sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
 - Ofrece un lavado de alto rendimiento que proporciona un alivio rápido para los ojos de una persona que han sido lesionados por productos químicos o partículas extrañas.
 - Cada cabezal rociador tiene un control integral de flujo de agua mínimo a 14 L/minuto que proporciona una velocidad de lavado de los ojos totalmente segura y efectiva y también dispone de un filtro para eliminar las posibles impurezas contenidas en el agua.
 - Dispone de un sistema de auto drenaje para eliminar el agua residual del sistema, evitando de esta manera su estancamiento dentro del lavaojos.
 - Se activa mediante la pulsación manual de una placa pulsadora ergonómica y de fácil acceso.
 - Incluye de serie un letrero universal de emergencia y una etiqueta de control de inspección.
 - Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	385 x 1139 x 270 mm
Flujo de agua	14 L/min
Presión entrada agua	2,4 – 6,5 bars
Entrada de agua	1/2" rosca hembra
Salida de agua	1" rosca hembra
Peso neto	12 Kg

Dimensiones

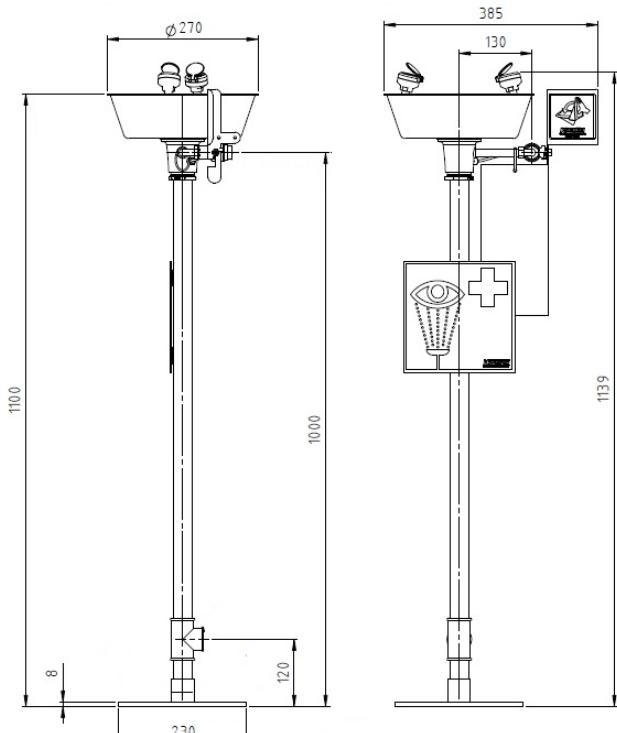

Dimensiones: $\pm 4\%$

Operación

El lavaojos funciona empujando hacia adelante la palanca de accionamiento. La válvula de apertura/cierre no es de auto retorno por lo que se deberá devolver la palanca de accionamiento a la posición inicial si se quiere cerrar el flujo de agua.

Es muy importante informar y formar al personal sobre el funcionamiento del lavaojos y donde está instalado.


El lavaojos siempre debe estar preparado para funcionar correctamente. Realizar inspecciones periódicas de funcionamiento. Además, el agua estancada acumula bacterias y estas pueden producir enfermedades.

Se tiene que poder acceder muy fácilmente al lavaojos, por lo que se tiene que estar seguro de que la zona de acceso al mismo no esté en ningún momento bloqueada.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar el lavaojos al suelo utilizando tornillos de acero inoxidable, a través de los agujeros de la pletina de fijación al suelo (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior).

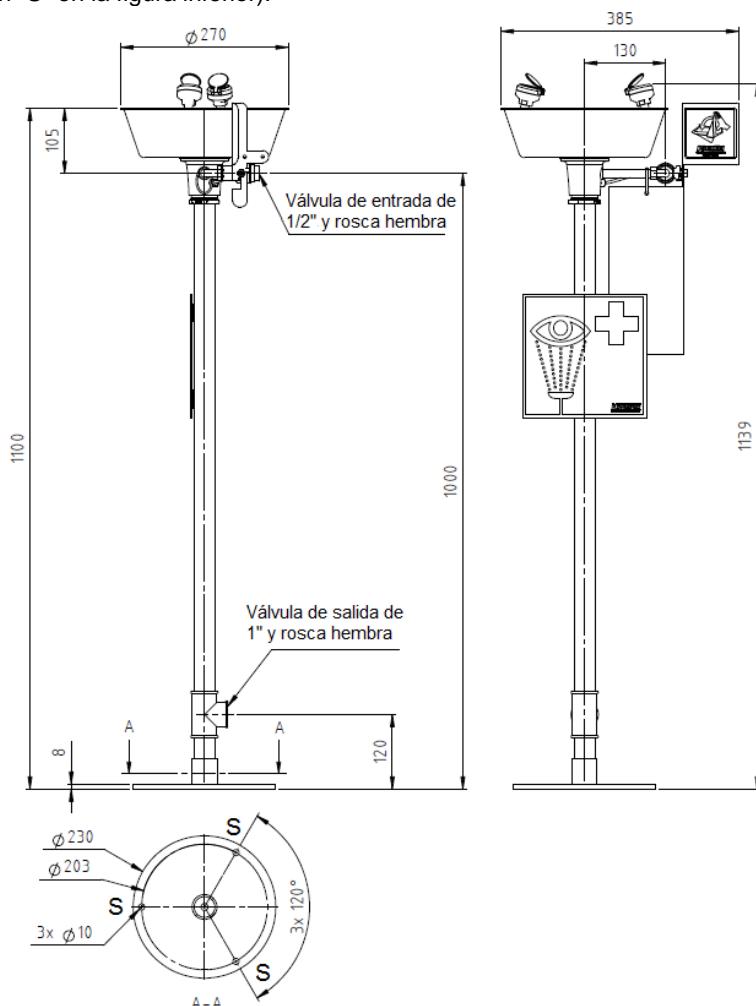

Cuando se desembale el lavaojos comprobar que tanto el propio lavaojos, como la señal de emergencia y las instrucciones de instalación estén intactos.

El lavaojos debe tener un flujo de agua de 14 litros por minuto para funcionar correctamente. Por este motivo **es muy importante que las dimensiones de la tubería de entrada de agua se dimensionen correctamente teniendo en cuenta este dato.**

El regulador de flujo y de presión del lavaojos trabaja automáticamente entre 2,4 y 6,5 bares de presión. **Si la presión de entrada de agua excede de 7 bares será necesario instalar una válvula reductora de presión.**

Antes de instalar el lavaojos al suelo lave completamente todo el sistema para eliminar los posibles restos de virutas y otras partículas.

Colocar la señal de equipo de emergencia al lado del lavaojos donde se vea claramente.

Una vez instalado el lavaojos, y tal y como se ha explicado con anterioridad, se debe verificar que funciona correctamente haciéndolo funcionar varias veces.