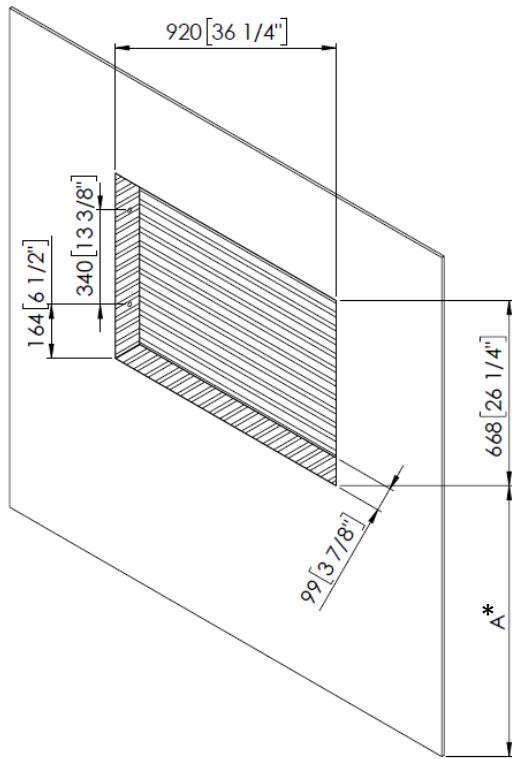
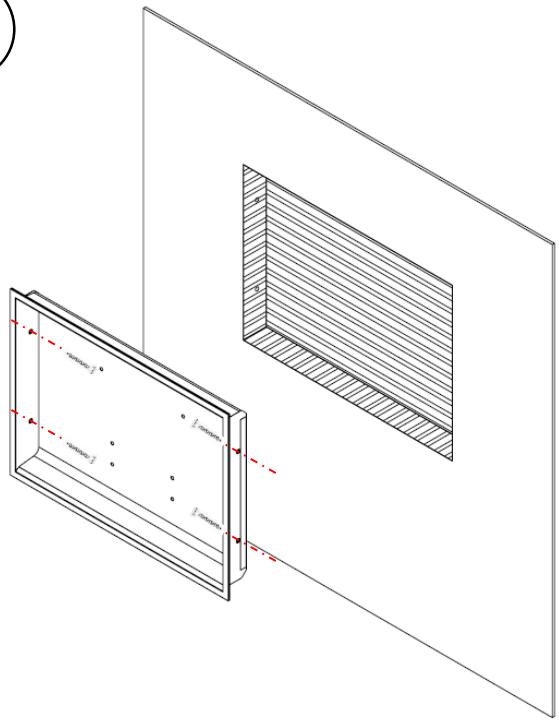



**1**

Realizar el agujero para poder poner el kit empotrado según dibujo

\*Ver manual cambia pañales


**2**

Posicionar el kit empotrado y fijar con 4 tornillos laterales

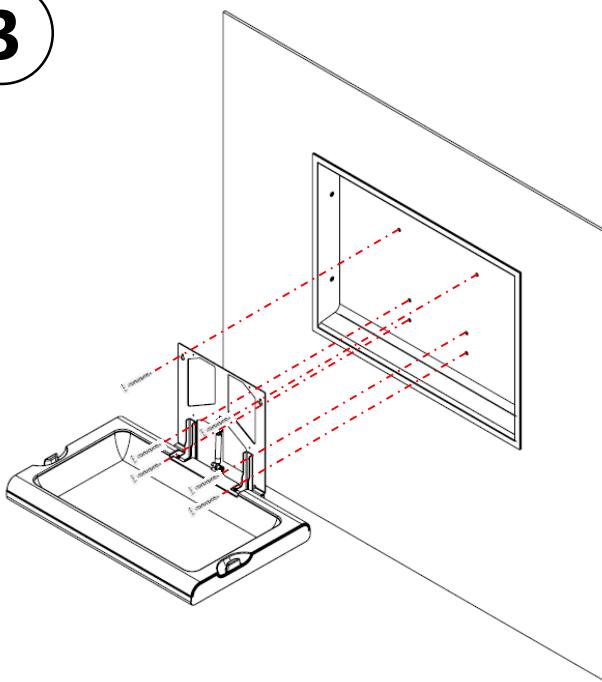**3**

Montar el cambia pañales siguiendo las instrucciones del manual.

**ATENCIÓN:** El cambia pañales debe fijarse a una pared capaz de soportar las cargas a las que estará sometido y deben utilizarse los medios de sujeción más apropiados para cada tipo de pared

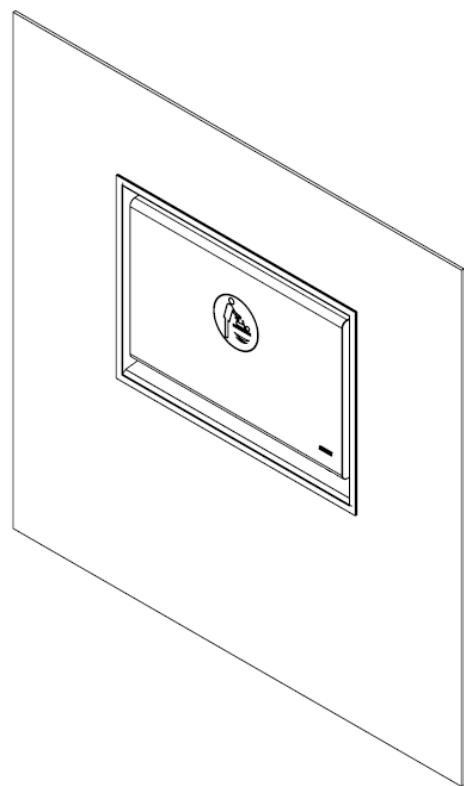**4**

Montar el dispensador de sábanitas siguiendo las instrucciones del manual