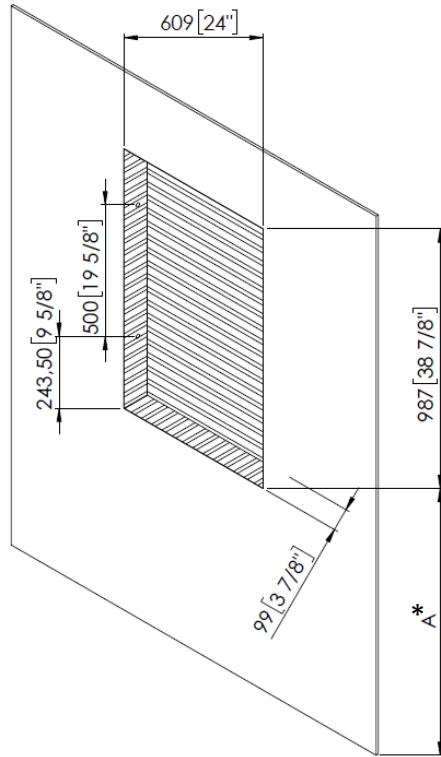
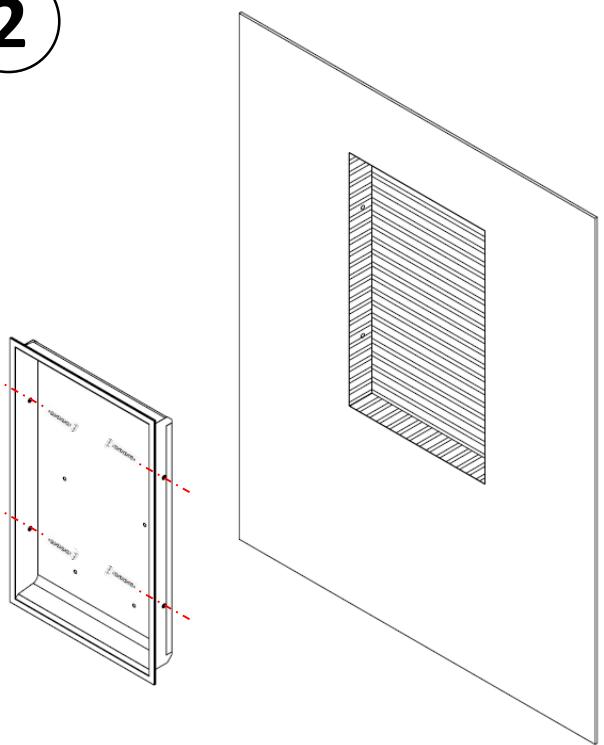



1

Realizar el agujero para poder poner el kit empotrado según dibujo

*Ver manual cambia pañales


2

Posicionar el kit empotrado y fijar con 4 tornillos laterales

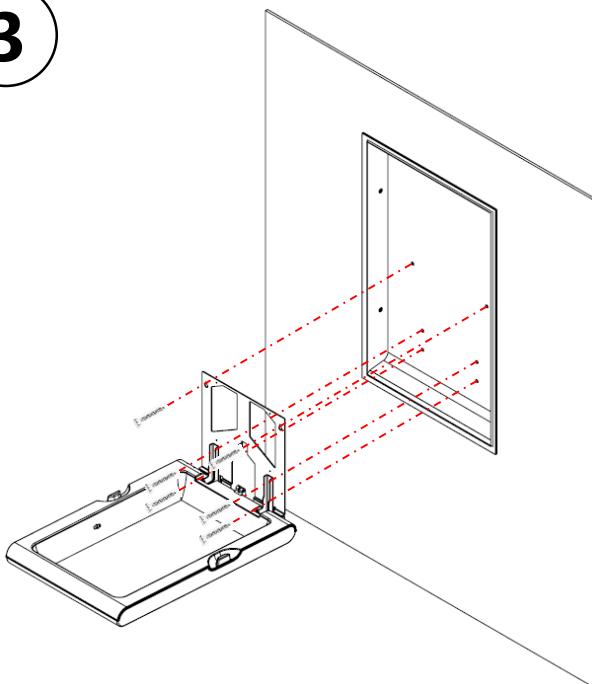3

Montar el cambia pañales siguiendo las instrucciones del manual.

ATENCIÓN: El cambia pañales debe fijarse a una pared capaz de soportar las cargas a las que estará sometido y deben utilizarse los medios de sujeción más apropiados para cada tipo de pared

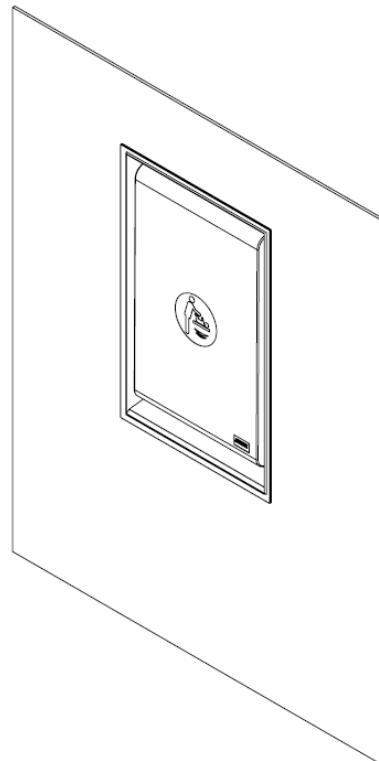4

Montar el dispensador de sábanitas siguiendo las instrucciones del manual