



Dosificador Automático de Jabón para Detrás del Espejo *Behind the Mirror Automatic Soap Dispenser* **Instrucciones / Instructions**

Componentes del dosificador *Soap Dispenser components*

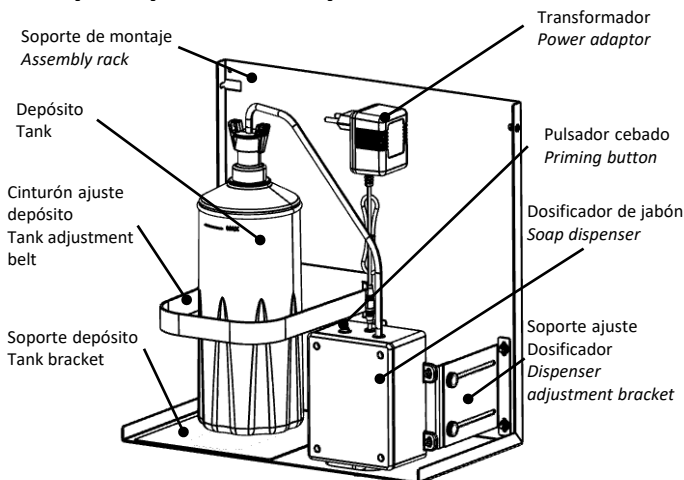


Instalación / Installation

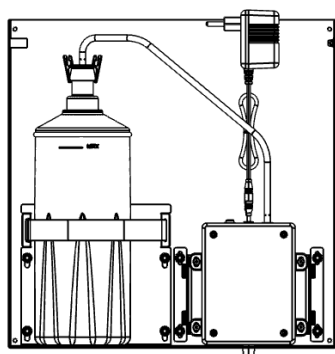


Instale el dosificador en una superficie limpia y lisa. Se deben dejar por lo menos 25 cm de espacio libre debajo de la unidad.
Look for a clean and smooth surface to install the Soap Dispenser. Keep at least 25 cm of free space below the unit.

>25 cm

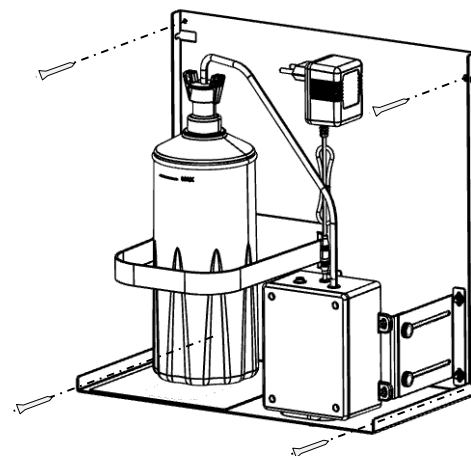


Atornille firmemente el soporte de montaje a la pared o cara posterior del armario. Use la tornillería adecuada para el tipo de instalación (tornillería no incluida).
Firmly screw the assembly bracket to the wall or cabinet back. Use the required screws according to the type of installation (screw bag not included).

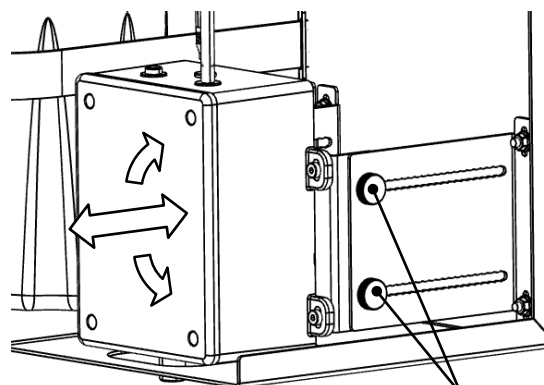


Tornillos de ajuste / Adjusting knobs

Ajuste la posición del dosificador, si fuera necesario, con los 4 tornillos de ajuste laterales.
If needed, adjust the dispenser position using the 4 side adjusting knobs.

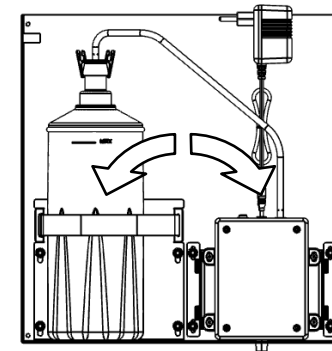

La posición del dosificador y el depósito se puede intercambiar, para ello debe desmontar las 8 tuercas que aguantan los soportes y montarlas de nuevo en la nueva posición.
The dispenser and tank positions could be swapped. To do so, remove the 8 nuts, and assembly them back once swapped the position.

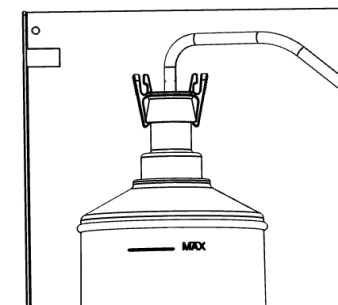


Abra el tapón del depósito y rellene con jabón.
Open the soap tank cap and fill with soap.

El depósito puede ser substituido por una garrafa de 5 litros. Debe evitar que entre polvo en el interior de la garrafa y debe usar el filtro que va instalado al final del tubo.
The tank could be replaced by a 5 liter drum. Avoid any dust entrance to the drum and use the filter attached at the end of the hose.

Conecte el transformador a la corriente, o el porta pilas (opcional).
Plug the power adaptor to the socket or the battery case (optional).

Instrucciones de funcionamiento


Operating instructions

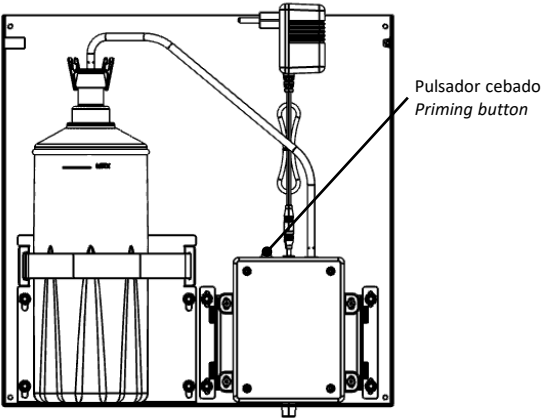

Pulsador cebado
Priming button

Para cebar el circuito, pulse y mantenga pulsado el pulsador de cebado, ponga la mano debajo del sensor, retire la mano y espere a que salga jabón. Cuando empiece a salir jabón, el circuito está cebado, suelte el pulsador

To prime the circuit, push and keep pushed the priming button, place the hand below the sensor, remove the hand and wait for the soap output. Once the soap starts to flow, the circuit is primed, release the button

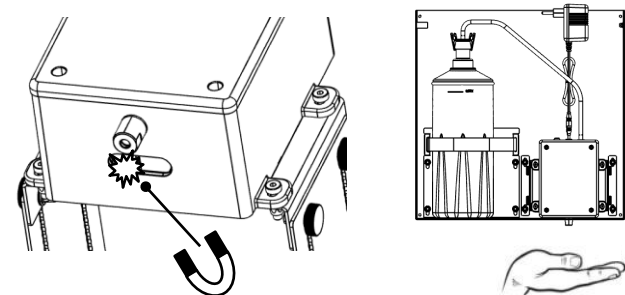


Para ajustar la distancia de detección, acerque un imán al sensor, un LED rojo empezará a parpadear, retire el imán. Posicione la mano en la distancia deseada, manténgala fija hasta que el LED deje de parpadear. La nueva distancia de detección está establecida

To adjust the detection distance, place a magnet close to the sensor, a red LED will start blinking, remove the magnet. Place the hand at the desired distance and keep it steady until the LED stops blinking. The new detection distance is now set


Recambios / Spare parts

Mecanismo GEL
GEL mechanism
RCDJ024BTM-GEL


Mecanismo ESPUMA
FOAM mechanism
RCDJ024BTM-FOAM

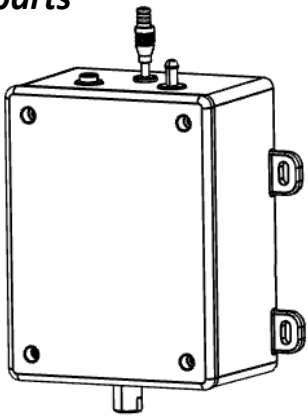


Tapón depósito
Tank cap
RCDJ024BTM-TAPON

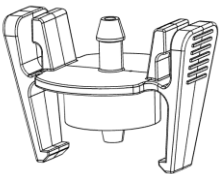

Depósito
Tank
RCDJ003AC-BT

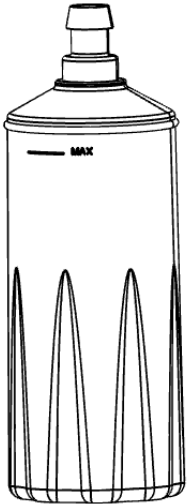

Porta pilas
Battery case
RCBTM-BATTERY

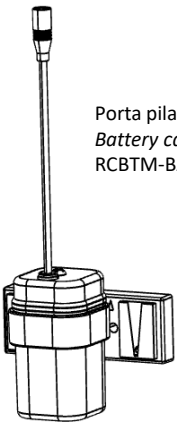


Filtro
Filter
RCDJ024BTM-FIL



Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo C / Plug type C
(UE, South America, Asia, etc.)
- KA9293DJ
Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo A / Plug type A
(USA, Canada, etc.) -
KA9293DJ-TYPEAUL



Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo G / Plug type G
(UK, Ireland, Malta, HK, etc.) -
KA9293DJ-TYPEG

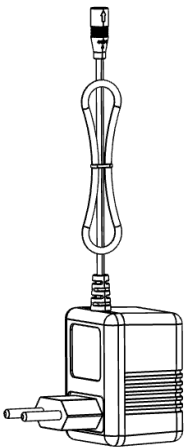

Especificaciones / Specifications

Material del soporte Rack material	Acero inoxidable / Stainless Steel AISI 304
Dimensiones Dimensions	350 x 350 x 195 mm
Capacidad del depósito Soap Tank Capacity	1.800 ml
Alimentación Power supply	100-240 VAC - 6VDC Transformador/Power adapter o/or 4x AA pilas alcalinas/Alkaline batteries (opcional/optional)
Temperatura funcionamiento Room Temperature	+5°C – +40°C
Cantidad de jabón dispensada Dispensed soap quantity	1-4 ml (liquido/liquid - gel)
Viscosidad recomendada (liquido-gel) Suggested viscosity (liquid-gel)	500-2500 cps
Porcentaje máximo de alcohol en jabón Max. Alcohol content in soap	80%
MEDICLINICS, S.A. Industria, 54 E-08025 BARCELONA SPAIN	CE