


Grifo de agua Automático para Detrás del Espejo

Behind the Mirror Automatic water faucet


Instrucciones / Instructions

Componentes del grifo

Faucet components

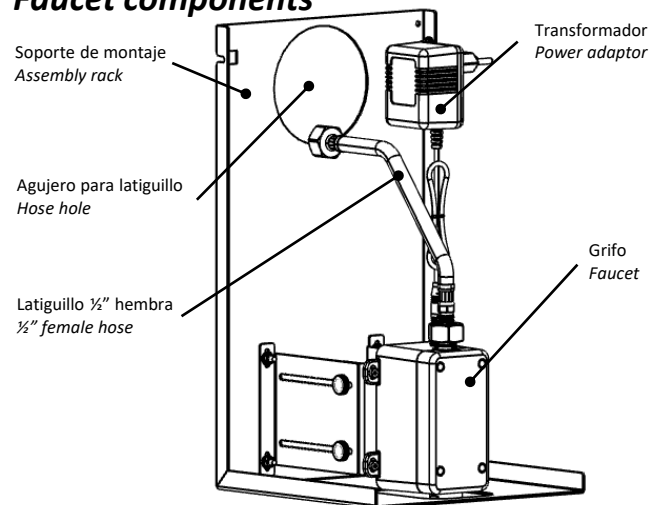


Instalación / Installation

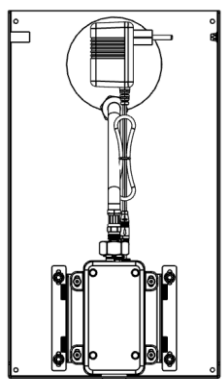


Instale el grifo en una superficie limpia y lisa. Se deben dejar por lo menos 25 cm de espacio libre debajo de la unidad.
Look for a clean and smooth surface to install the faucet.
Keep at least 25 cm of free space below the unit.

>25 cm

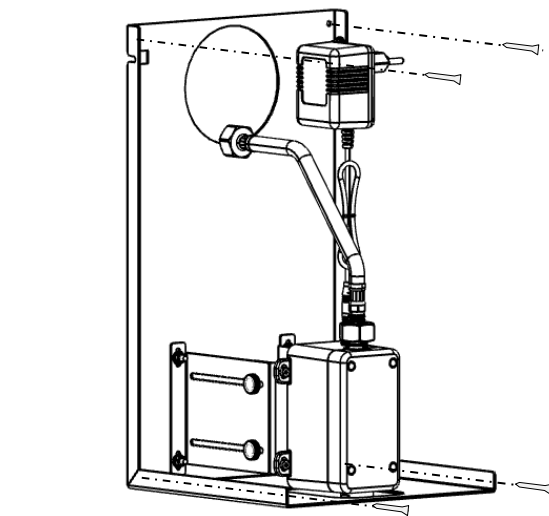

Atornille firmemente el soporte de montaje a la pared o cara posterior del armario. Use la tornillería adecuada para el tipo de instalación (tornillería no incluida).


Firmly screw the assembly bracket to the wall or cabinet back. Use the required screws according to the type of installation (screw bag not included).

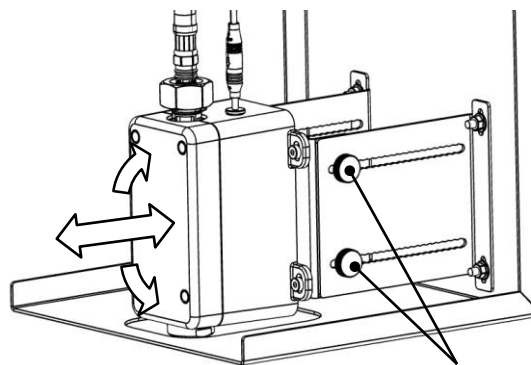

Tornillos de ajuste
Adjusting knobs


Ajuste la posición del grifo, si fuera necesario, con los 4 tornillos de ajuste laterales.

If needed, adjust the faucet position using the 4 side adjusting knobs.

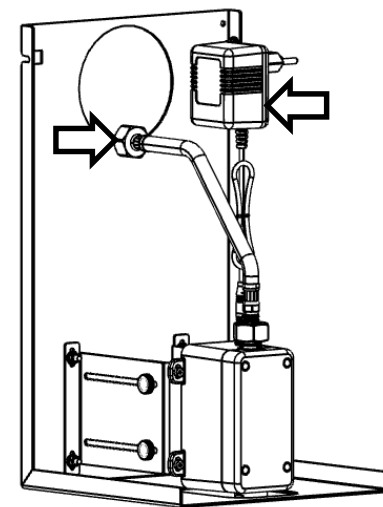

Conecte el latiguillo de 1/2" a su fuente de agua.
Connect the 1/2" hose to the water source.

Conecte el transformador a la corriente, o el porta pilas (opcional).
Plug the power adaptor to the socket or the battery case (optional).

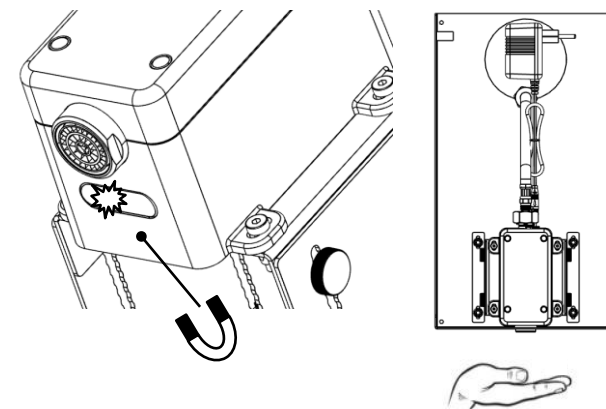


Para ajustar la distancia de detección, acerque un imán al sensor, un LED rojo empezará a parpadear, retire el imán. Posicione la mano en la distancia deseada, manténgala fija hasta que el LED deje de parpadear. La nueva distancia de detección está establecida.


To adjust the detection distance, place a magnet close to the sensor, a red LED will start blinking, remove the magnet. Place the hand at the desired distance and keep it steady until the LED stops blinking. The new detection distance is now set.

Recambios / Spare parts



Mecanismo
Mechanism
RCGA024BTM

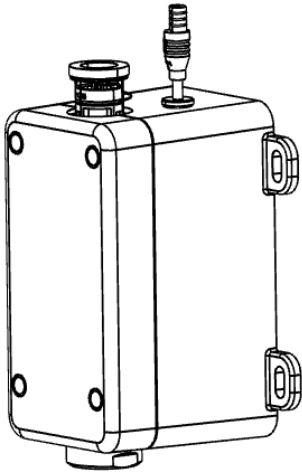

Porta pilas
Battery case
RCBTM-BATTERY

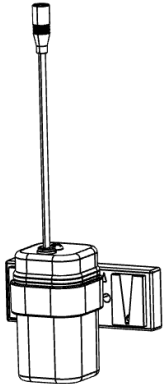

Mezclador
Mixer
RCGA024BTM-MIX

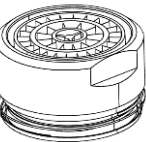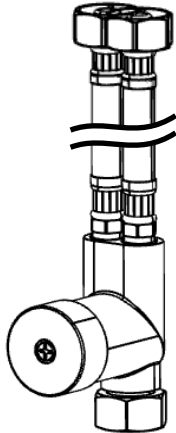


Aireador 1.3 l/min
1.3 l/min Areator
RCAREATOR-1,32

Aireador 5.7 l/min
5.7 l/min Areator
RCAREATOR

Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo C / Plug type C
(UE, South America, Asia, etc.)
- KA9293DJ
Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo A / Plug type A
(USA, Canada, etc.) -
KA9293DJ-TYPEAUL



Adaptador de corriente
Power adapter
Enchufe tipo G / Plug type G
(UK, Ireland, Malta, HK, etc.) -
KA9293DJ-TYPEG

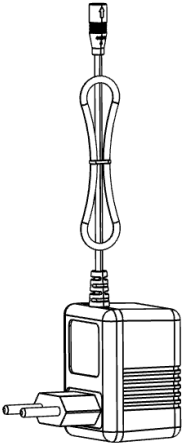

Especificaciones / Specifications

Material del soporte Rack material	Acero inoxidable / Stainless Steel AISI 304
Dimensiones Dimensions	200 x 350 x 195 mm
Alimentación Power supply	100-240 VAC - 6VDC Transformador/Power adapter o/or 4x AA pilas alcalinas/Alkaline batteries (opcional/optional)
Temperatura funcionamiento Room Temperature	+5°C - +40°C
Caudal de agua Water flow	1,9 l/min
MEDICLINICS, S.A. Industria, 54 E-08025 BARCELONA SPAIN	CE