

SUPERFÍCIE

Accionamiento manual



DJ0515F
Acabado negro fumé

Descripción general

- Dosificador de jabón líquido de 1,2 L de capacidad, fabricado en ABS de 4 mm de espesor, para instalar directamente en la pared y de accionamiento manual a través de una palanca.
- Con un diseño funcional, robusto y moderno este dosificador de jabón se integra perfectamente en cualquier ambiente de baño y es adecuado para lavabos con frecuencia de paso alta. Modelo apto para colectividades.
- El relleno del jabón se realiza por la parte superior del dispensador a través de una tapa que se abre mediante llave especial suministrada.
- La tapa incorpora unas ranuras para apoyar el cigarrillo.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:
 - Contenido máximo de alcohol del 80%
 - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³
 - Viscosidad inferior a 3.000 Cps para los jabones e inferior a 10.000 Cps para los geles hidroalcohólicos.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.




Componentes y materiales

- **DEPÓSITO:** fabricado en termoplástico ABS de 4 mm de espesor, acabado negro fumé. Se adosa a la pared mediante 4 tirafondos y tacos de 6 mm suministrados.
- **TAPA:** basculante fabricada en termoplástico ABS acabado cromado. Se abre mediante llave especial suministrada.
- **PULSADOR:** tipo palanca de termoplástico ABS acabado gris.
- **VÁLVULA:** anti-goteo y anti-corrosión.

Especificaciones técnicas

Espesor cuerpo	4 mm
Peso (vacío)	0,7 Kg
Capacidad	1.100 ml
Cantidad dispensada/pulsación	1,0 ml
Fuerza de pulsación	30 N

Dimensiones

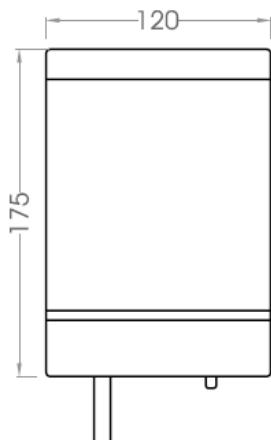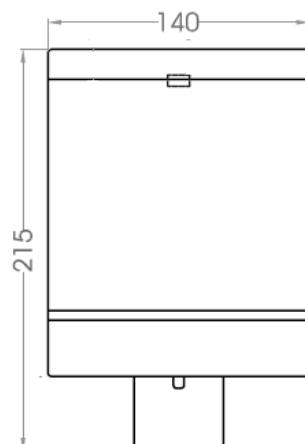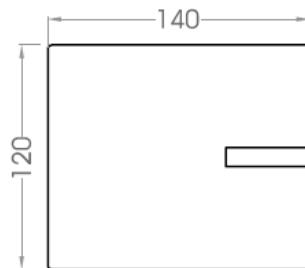


Dimensiones: ±4%

MONTAJE**ALTURA INSTALACION RECOMENDADA**

Altura de instalación recomendada: entre 150 y 200 mm sobre encimera.

Fijar el dosificador de jabón a la pared utilizando tornillos de acero inoxidable y a través de los agujeros de la parte trasera del dosificador de jabón (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior).

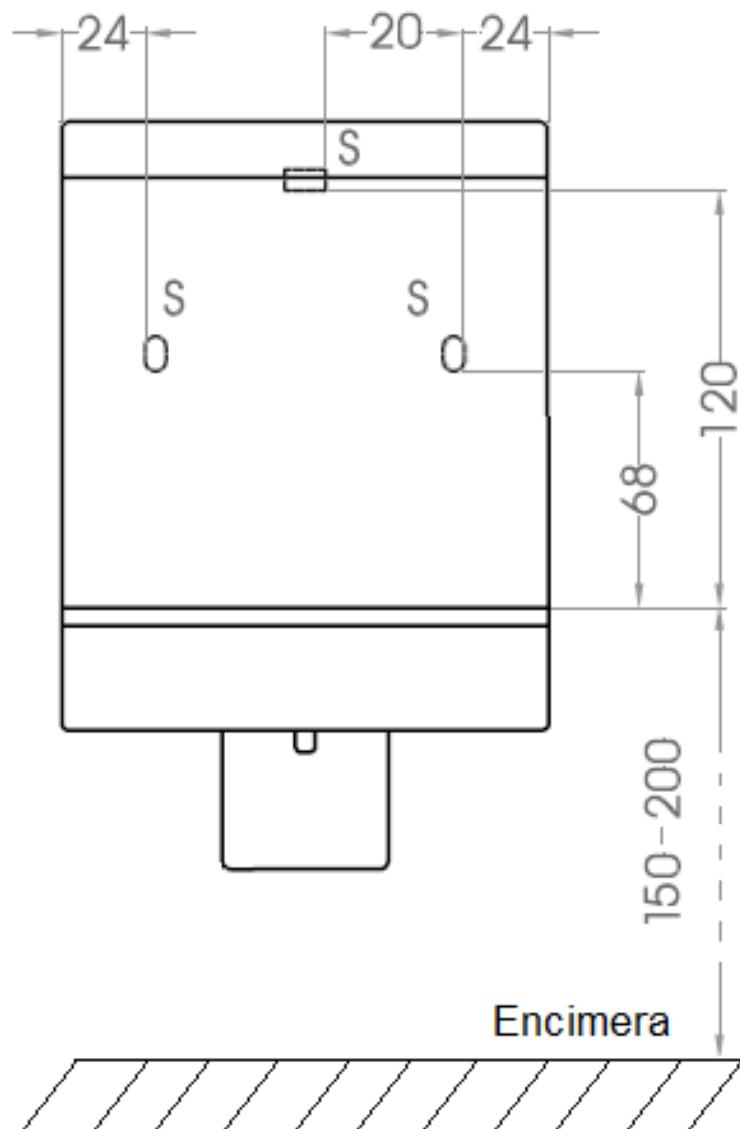

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 03-22

© mediclinics S.A.

