



Standard Toilettenpapierspender



Standard

Doppel- oder Dreifachrolle

Ref. PR0781/C/CS
Ref. PR0784/C/CS



PR0781/PR0784

Stahl

Weiß



PR0781C/PR0784C

Edelstahl AISI 304

Glänzend



PR0781CS/PR0784CS

Edelstahl AISI 304

Satiniert

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Manueller, wandmontierter Toilettenpapierspender.
- Er verfügt über jeweils ein Paar Sichtfenster an jeder Seite des Gehäuses, um den Papierfüllstand zu kontrollieren und gleichzeitig die Ersatzrolle nach unten zu führen.
- Modell geeignet für öffentliche oder gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen.
- Befestigungsschrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.


TECHNISCHE DATEN

Papierrollendurchmesser	Ø 105-125 mm
Papierrollenbreite	Max. 105 mm
Gehäuse- und Abdeckungsstärke	0,8 mm
Gewicht PR0781-C-CS	1,3 kg
Gewicht PR0784-C-CS	0,9 kg
Länge (Abmessungen) PR0781-C-CS	380 mm
Länge (Abmessungen) PR0781-C-CS	290 mm
Papierrollen-Kapazität PR0781-C-CS	3 u.
Papierrollen-Kapazität PR0781-C-CS	2 u.

KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- **Gehäuse:** aus einem einzigen Stück gefertigt. Es wird mit 3 mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.
- **Abdeckung:** ebenfalls einteilig gefertigt und mit zwei Nieten am Gehäuse befestigt.

ABMESSUNGEN

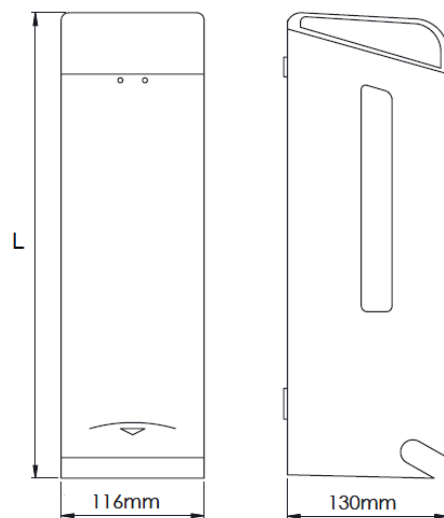

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.




LEISTUNGSTEXT

Manueller Standard-Toilettenpapierspender für Doppel- oder Dreifachrollen, der an der Wand montiert werden soll. Der leere Spender soll 0,9 kg für Doppelrollen oder 1,3 kg für Dreifachrollen wiegen. Das Gehäuse soll aus Stahl mit weißer Oberfläche oder aus AISI 304 Edelstahl mit glänzender oder satiniertes Oberfläche gefertigt sein. Der Körper und die Abdeckung sollen eine Dicke von 0,8 mm haben. Er soll mit 3 Schrauben und 3 Dübeln an der Wand befestigt werden. Der Spender soll Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von 105–125 mm und einer maximalen Breite von 105 mm aufnehmen.

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Befestigen Sie den Toilettenpapierhalter an der Wand in einer Höhe von 650–750 mm vom Boden bis zum unteren Punkt, mithilfe von Edelstahlschrauben und durch die Löcher in der hinteren Montageplatte (Löcher in der Abbildung unten mit „S“ gekennzeichnet).

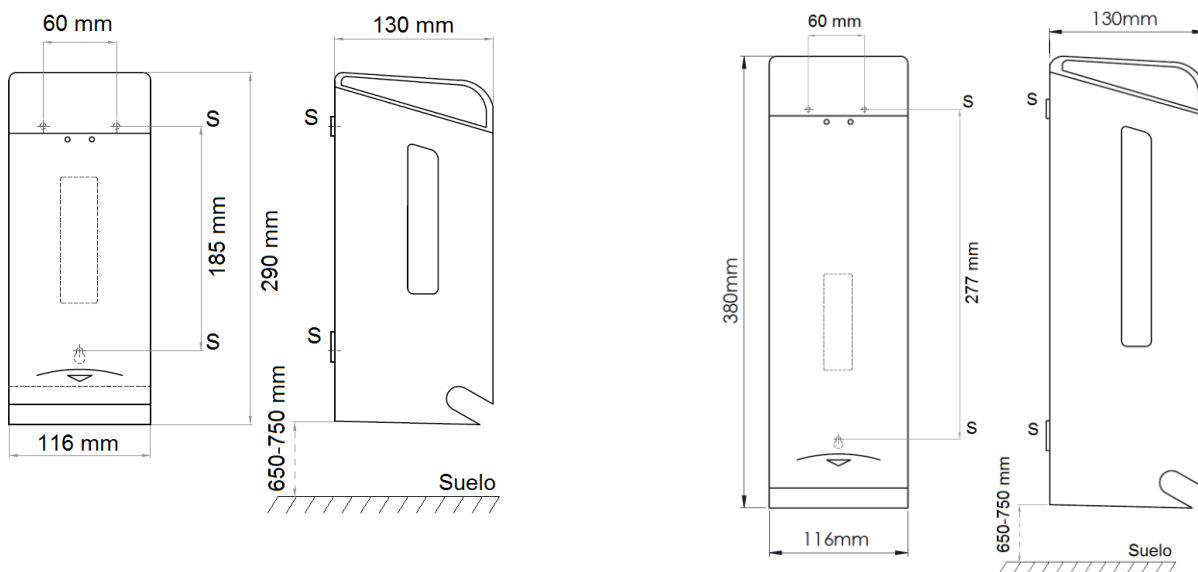

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.