



SC0020
Weiß



SC0020CS
Schwarz

Allgemeine Beschreibungen

- Exklusiver Haar-Druckknopf Wandmontage in Hotelbadezimmer mit einem funktionellen, robusten und trendigen Design, das sich perfekt in jeden Raum wie z. B. in Hotels, Krankenhäusern und Seniorenheimen einfügt.
- Dieser leistungsstarke und haltbare Haartrockner wird per Druckknopf aktiviert und hat eine Gesamtleistung von 1.200 W.
- Durch Auf- und Abwärtsbewegen des Druckknopfes lassen sich zwei Wärme-/Geschwindigkeitsstufen einstellen. Position „1“ für heiße Luft und Position „2“ für warme Luft.


Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse II
Gesamtleistung	1.200 W
Verbrauch	4,9 A
Drehzahl	13.000
Abmessungen	210 x 185 x 100 mm
Gewicht	0,7 kg
Effektiver Luftstrom	73 m ³ /h (1.217 l/min)
Luftgeschwindigkeit	54 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand/21 °C)	61 °C
Schalldruck (bei 2m)	60 dBA

Komponenten und Materialien

- **SC0020**: ABS-Kunststoff, weiß.
- **SC0020CS**: ABS-Kunststoff, schwarz.
- Wandhalterung aus weißem oder schwarzem ABS-Kunststoff.
- Motor mit 13.000 U/min und thermischem Überlastschalter.
- Das Heizelement ist mit einer thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet.
- Geschwindigkeitsregler mit zwei Einstellungen (Heiß- und Warmluftheizung).
- Strapazierfähiges 650-1.800 mm langes Spiralkabel.
- Stecker mit 1.000 mm langem Netzkabel.
- Turbine aus Polycarbonat-Kunststoff.

Abmessungen

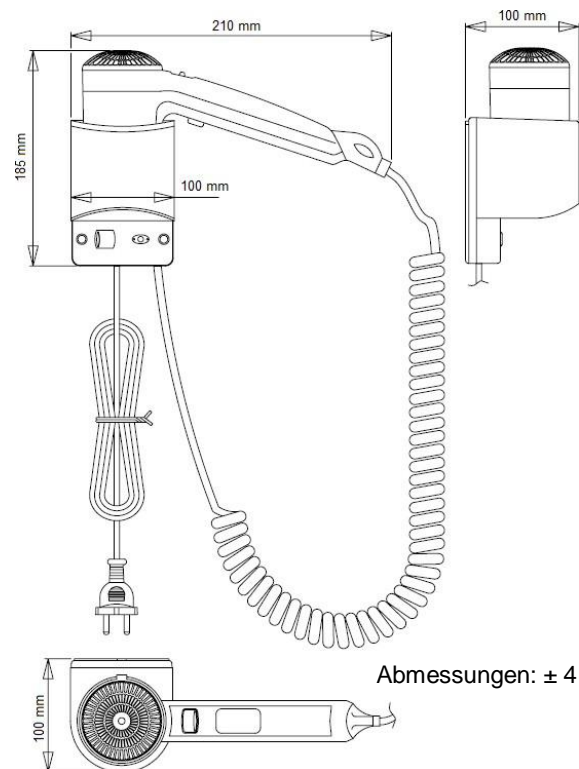


Bedienung

Schalten Sie die allgemeine Stromversorgung ein und nehmen Sie den Haartrockner in die Hand. Drücken Sie die Unterseite des Griffs, um ihn in Betrieb zu nehmen.

Wählen Sie die Geschwindigkeit und richten Sie den Trockner nach Belieben auf das Haar. Wenn Sie fertig sind, hängen Sie den Haartrockner in die Wandhalterung und schalten Sie ihn aus.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

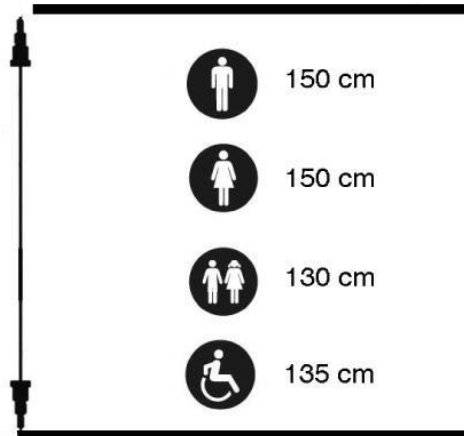

Zertifizierungen und Qualifizierungen



Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen..

Überarbeitung 01-22

© mediclinics S.A.

