

SUPERFICIE

Palanca



**DJP0034/DJFP035/
DJSP036**
Acabado blanco



**DJP0034B/DJFP035B/
DJSP036B**
Acabado negro mate



**DJP0034C/DJFP035C/
DJSP036C**
Acabado brillante



**DJP0034CS/DJFP035CS/
DJSP036CS**
Acabado satinado

Descripción general


- Dosificador de jabón de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de una palanca.
- Permite albergar tres versiones distintas de jabón (líquido, espuma o spray). Para colocar otras versiones de jabón distintas a la adquirida, se debe adquirir por separado el dispositivo correspondiente.
- Disponible en cuatro acabados (blanco, negro mate, brillante y satinado), estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
- Válidos para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos, jabón espuma o spray desinfectante según la versión.
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø6 mm (también suministrados).

Componentes y materiales

- CUERPO:** fabricado con acero inoxidable AISI304 en 4 acabados.
- TAPA:** de acero inoxidable AISI 304. Se abre con llave especial Mediclinics suministrada.
- PALANCA:** fabricada con varilla cilíndrica de acero inoxidable.
- DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico transparente que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- VISOR:** de PVC transparente y situado en la parte frontal. Permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- VÁLVULA DOSIFICADORA:** anti-goteo resistente a la corrosión, ver tabla "Especificaciones técnicas" para la cantidad dispensada por servicio. Esta válvula anti-goteo es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de jabón de la misma línea.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	240 x 110 x 133 mm
Capacidad máxima	1.500 ml
Espesor cuerpo, tapa y trasera	0,8 mm
Espesor del tanque interior	2,5 mm
Peso neto	1,25 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	DJP0034-B-C-CS: 1,5 ml
	DJFP035-B-C-CS: 1,0 ml
	DJSP036-B-C-CS: 0,8 ml

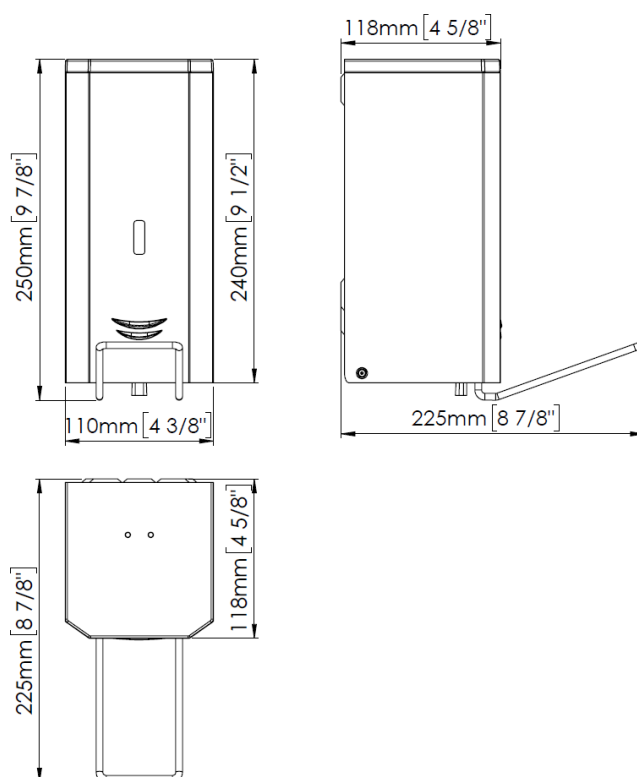

Dimensiones 4%

Códigos

		CODIGOS DE LOS DISPENSADORES DE JABONES		
Material de la carcasa	Acabado de la carcasa	Líquido	Espuma	Espray
AISI 304	Blanco	DJP0034	DJFP035	DJSP036
AISI 304	Negro mate	DJP0034B	DJFP035B	DJSP036B
AISI 304	Brillante	DJP0034C	DJFP035C	DJSP036C
AISI 304	Satinado	DJP0034CS	DJFP035CS	DJSP036CS

Productos admitidos y no admitidos

- **DJP0034-B-C-CS:** jabón líquido o jabón desinfectante, de densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³, un contenido máximo de alcohol de 80% y una viscosidad entre 500-2.500 cps. No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.
- **DJFP035-B-C-CS:** productos específicos para espuma, de densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm³ y un contenido máximo de alcohol de 80%. No admite jabones que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.
- **DJSP036-B-C-CS:** desinfectantes en forma de espray con una densidad <0,8 kg/dm³ y un contenido máximo de alcohol de 85%. Usar productos específicos para espray. No admite esprays desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.


OPERACIÓN

Coloque una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presione la palanca hacia abajo y espere a que la dosificación de jabón termine.

MONTAJE

ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA

Fije el dosificador a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:

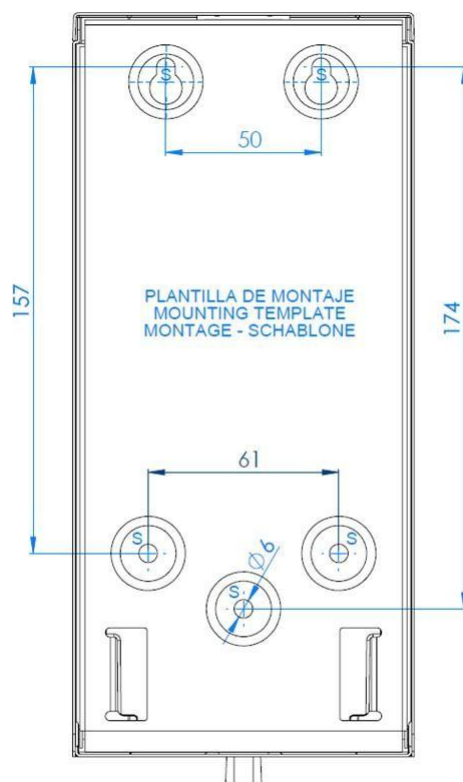

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

Revisión 12-25

© mediclinics S.A.

