

SUPERFICIE

Pulsador



DJ0031/DJF0032/
DJS0033

Acabado blanco



DJ0031B/DJF0032B/
DJS0033B

Acabado negro



DJ0031C/DJF0032C/
DJS0033C

Acabado brillante



DJ0031CS/DJF0032CS/
DJS0033CS

Acabado satinado

Descripción general

- Dosificador de jabón de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador.
- Permite albergar tres versiones distintas de jabón (líquido, espuma o spray). Para colocar otras versiones de jabón distintas a la adquirida, se debe adquirir por separado el dispositivo correspondiente.
- Disponible en cuatro acabados (blanco, negro mate, brillante y satinado), estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
- Válidos para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos, jabón espuma o spray desinfectante según la versión.
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).


Componentes y materiales

- **CUERPO:** fabricado con acero inoxidable AISI 304 en 4 acabados.
- **TAPA:** de acero inoxidable AISI 304. Se abre con llave especial Mediclinics suministrada.
- **PULSADOR:** fabricado con acero inoxidable.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico transparente que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- **VISOR:** de PVC transparente y situado en la parte frontal. Permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- **VÁLVULA DOSIFICADORA:** anti-goteo resistente a la corrosión, ver tabla "Especificaciones técnicas" para la cantidad dispensada por servicio. Esta válvula anti-goteo es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de jabón de la misma línea.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	240 x 110 x 133 mm
Capacidad máxima	1.500 ml
Espesor cuerpo, tapa y trasera	0,8 mm
Espesor del tanque interior	2,5 mm
Peso neto	1,25 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	DJ0031-B-C-CS: 1,5 ml
	DJF0032-B-C-CS: 1,0 ml
	DJS0033-B-C-CS: 0,8 ml

Dimensiones

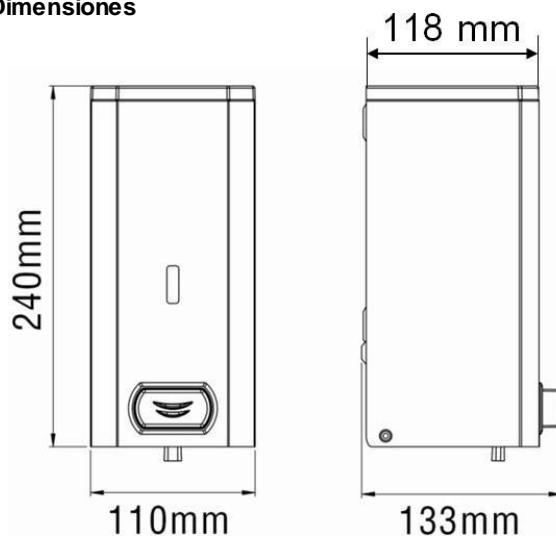

Dimensiones ± 4%

Códigos

Material de la carcasa	Acabado de la carcasa	CODIGOS DE LOS DISPENSADORES DE JABONES		
		Líquido	Espuma	Espray
AISI 304	Blanco	DJ0031	DJF0032	DJS0033
AISI 304	Negro mate	DJ0031B	DJF0032B	DJS0033B
AISI 304	Brillante	DJ0031C	DJF0032C	DJS0033C
AISI 304	Satinado	DJ0031CS	DJF0032CS	DJS0033CS

Productos admitidos y no admitidos

- **DJ0031-B-C-CS:** jabón líquido o jabón desinfectante, de densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³, un contenido máximo de alcohol de 80% y una viscosidad entre 500-2.500 cps. No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.
- **DJF0032-B-C-CS:** productos específicos para espuma, de densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm³ y un contenido máximo de alcohol de 80%. No admite jabones que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.
- **DJS0033-B-C-CS:** desinfectantes en forma de espray con una densidad <0,8 kg/dm³ y un contenido máximo de alcohol de 85%. Usar productos específicos para espray. No admite esprays desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.


OPERACIÓN

Coloque una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presione el pulsador frontal y espere a que la dosificación de jabón termine.

MONTAJE

ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Fije el dosificador a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:

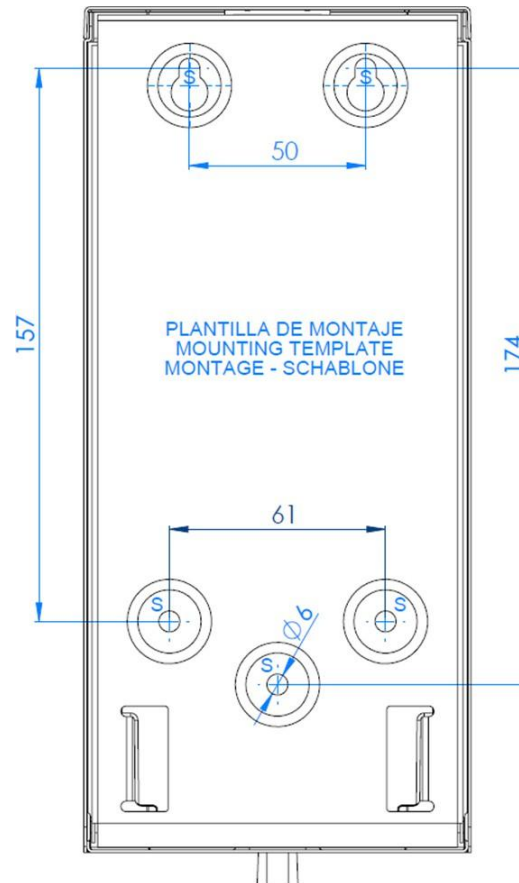

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

Revisión 12-25

© mediclinics S.A.

