



Offener Abfallbehälter 12L



Abfalleimer

Ref. PPA2212-B-CS

Offen



PPA2212

Stahl

Weiß



PPA2212B

Stahl

Schwarz



PPA2212CS

Edelstahl AISI 304

Satiniert

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Abfallbehälter mit Kunststoffring zur Befestigung des Beutels.
- Modernes und innovatives Design.
- Vollständig verschweißt, mit durchgehenden Kanten, frei von Graten und scharfen Stellen.
- Geeignet für Waschräume und öffentliche Innenbereiche mit mittlerer Nutzung. Modell geeignet für Gemeinschaftseinrichtungen.
- Kann auf dem Boden aufgestellt oder mit 4 Schrauben und Dübeln an der Wand montiert werden. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.


TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermögen	12 L
Materialstärke Gehäuse	0,8 mm
Gewicht (leer)	2,29 kg

KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- Gehäuse: einteilig ausgeführt, mit der Rückwand verschweißt.
- Standfüsse: mit dem Korpus verschweißt.
- Schwungring: aus schwarzem Polypropylen (PP) zur Fixierung des Beutels. Mit 2 Nieten am Korpus befestigt.

ABMESSUNGEN

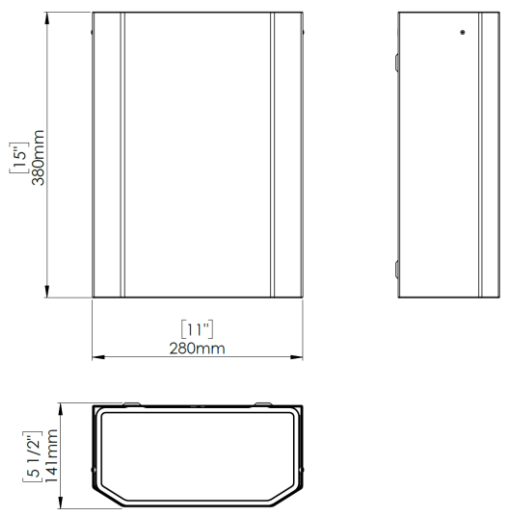

Mediclinics S.A behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.



www.mediclinics.com

ÜBERARBEITUNG:
04-26

Offener Abfallbehälter 12L



LEISTUNGSTEXT

Rechteckiger Abfallbehälter mit offenem Deckel und einem schwenkbaren Polypropylenring zur Befestigung des Beutels. Das Gewicht des leeren Abfallbehälters soll 2,29 kg betragen. Das Gehäuse soll aus Stahl mit weißer oder schwarzer Oberfläche oder aus AISI 304 Edelstahl mit satinierte Oberfläche gefertigt sein. Die Dicke des Gehäuses und der Standfüße soll 0,8 mm betragen. Er soll für bodenstehende oder wandmontierte Installation mit 4 Schrauben und 4 Dübeln geeignet sein. Das Fassungsvermögen des Abfallbehälters soll 12 L betragen.

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Den Müllbeutel um den Kunststoffring legen. Für eine leichtere Platzierung des Müllbeutels lässt sich der Kunststoffring kippen. Legen Sie den Beutel in den Ring, positionieren Sie ihn horizontal und befestigen Sie ihn an den Laschen des Gehäuses.

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.

