

TOALLEROS

Serie Medisteel



AI0115C
Acabado brillante



AI0115CS
Acabado satinado



AI0115B
Acabado negro

Descripción general

- Toallero de anilla trapezoidal, para adosar a la pared del baño, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Ideal para su uso en baños de habitaciones de hotel o en baños particulares. Modelo apto para colectividades.
- Dispone de un embellecedor que oculta los tornillos de fijación a la pared, para una mayor belleza del producto.
- Incluye tornillos y tacos para montar a la pared.


Especificaciones técnicas

Dimensiones	132 x 130 x 60 mm
Ø varilla colgador	6,0 mm
Espesor brazo y embellecedor	0,8 mm
Espesor pletina anclaje pared	1,6 mm

Componentes y materiales

- **AI0115C:** toallero fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- **AI0115CS:** toallero fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **AI0115B:** toallero fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado negro.
- **COLGADOR:** 1 unidad, fabricado con varilla cilíndrica de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de diámetro.
- **BRAZO CON EMBELLECEDOR:** 1 unidad de acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor. Se fija a la pletina mediante un tornillo prisionero. Construcción totalmente soldada.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 1 unidad de acero inoxidable AISI 304 de 1,6 mm de espesor. Se adosan a la pared mediante 2 tornillos.

Dimensiones

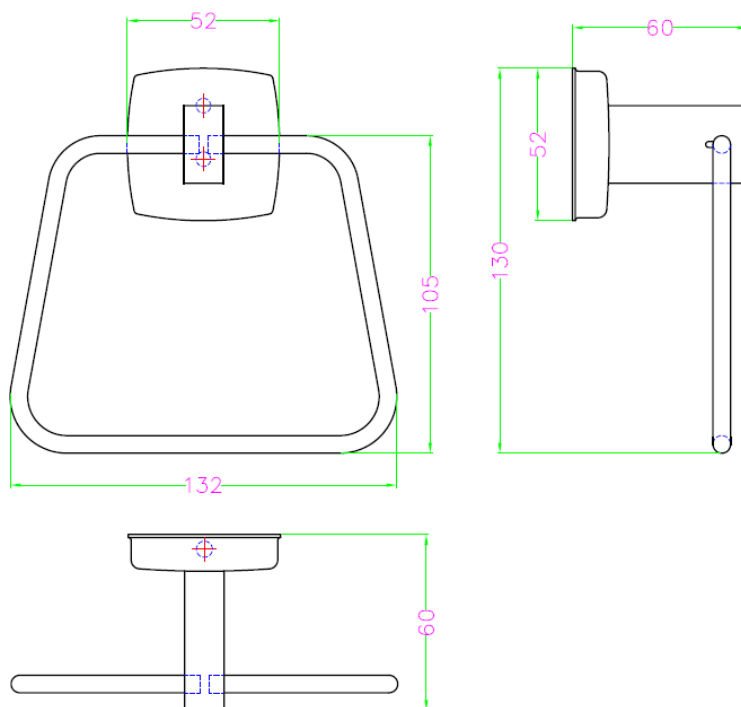


Dimensiones: ± 4%


Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar la placa de montaje en la pared con los tornillos provistos a través de los orificios de la placa de montaje (puntos indicados con una "S" en la figura inferior).

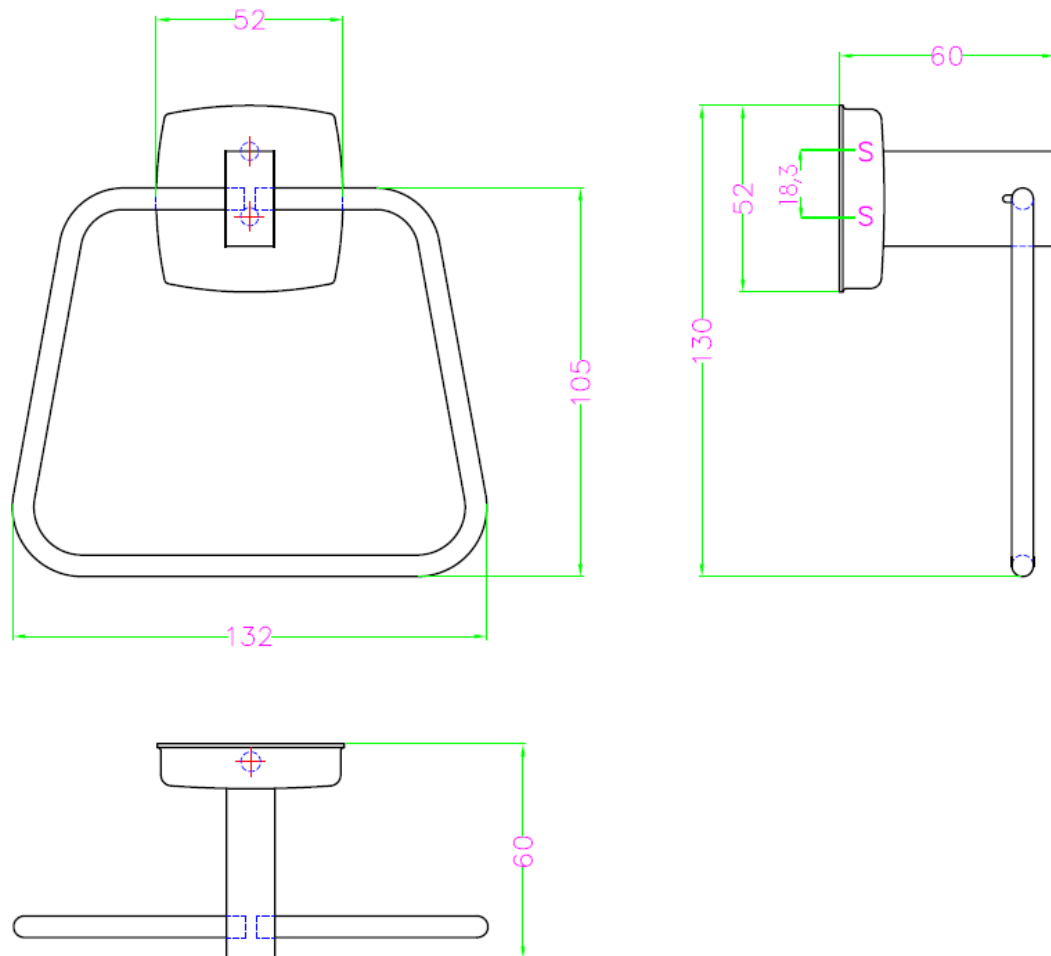

Colgar el conjunto brazo de soporte y embellecedor en la pletina de montaje a pared y apretar el tornillo de bloqueo para fijar la unidad a la placa.

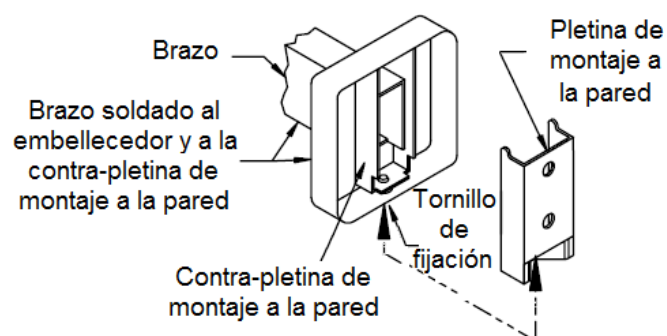

La altura recomendada de instalación es de 1.000 mm desde el suelo a la parte inferior de la barra.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 11-25 © mediclinics S.A.

