

**MEDISTEEL**

**Seifenschale**



**AI0118C**  
Glänzend



**AI0118CS**  
Satiniert

## Allgemeine Beschreibung

- Seifenschale, glänzend oder satiniert, aus Edelstahl AISI 304, zur Wandmontage.
- Die Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 schützt das Produkt vor Rost und gewährleistet Qualität und Langlebigkeit.
- Das Modell eignet sich für den Hotelbereich und für gemeinschaftliche Einrichtungen.
- Design mit verdeckten Schrauben.


## Komponenten und Materialien

- **AI0118C:** Edelstahl AISI 304, glänzend.
- **AI0118CS:** Edelstahl AISI 304, satiniert.
- **FLANSCH UND PFOSTEN:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Der Flansch ist mit einer verdeckten 1,6 mm starken Halterung aus Edelstahl ausgestattet. Vollverschweißte Konstruktion. Eine Sicherungsschraube aus Edelstahl am unteren Rand des Flansches dient zur Befestigung der Einheit an der Wandbefestigungsplatte. Die Befestigungsplatte wird mit zwei mitgelieferten Edelstahlschrauben an der Wand fixiert.
- **SEIFENSCHALE:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Gezeichnet, einteilig, nahtlose Konstruktion mit dem Stützarm verschweißt. Zwei Abflusslöcher und zwei Erhöhungen zum Auflegen von Seifenstücken.
- Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

<b>Allgemeine Abmessungen</b>	52 x 108 x 106 mm
<b>Durchmesser der Handtuchstange</b>	Ø 19 mm
<b>Materialstärke Flansch und Tragarm</b>	0,8 mm
<b>Materialstärke der Wandplatte</b>	0,8 mm


## Abmessung

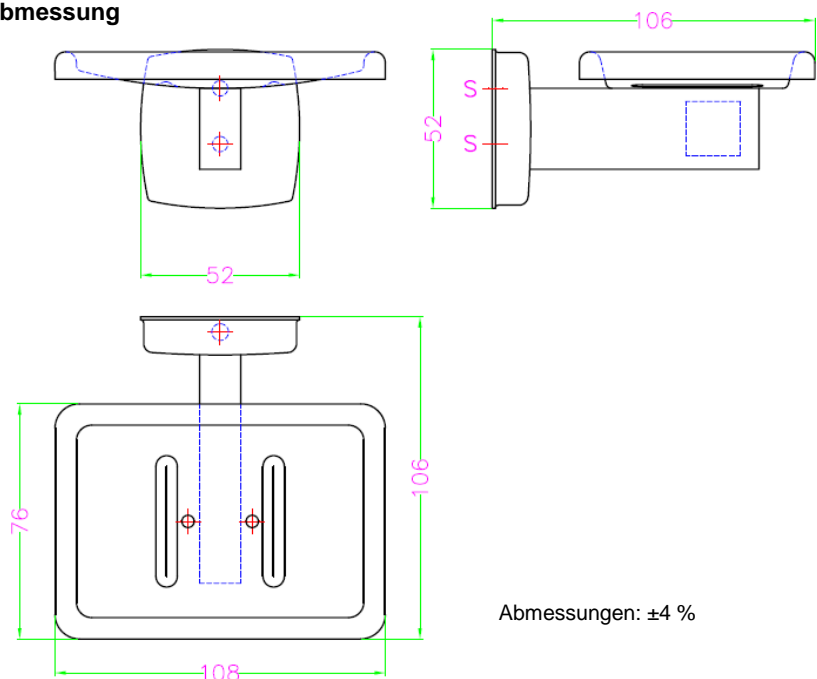

## MONTAGE

Die Wandbefestigungsplatten mit den mitgelieferten Schrauben durch die entsprechenden Befestigungsplattenlöcher (die Punkte sind in der obigen Abbildung mit einem „S“ gekennzeichnet) an der Wand befestigen.

Hängen Sie die Pfosten- und Flanschbaugruppe an die Befestigungsplatte und ziehen Sie die Sicherungsschraube fest, um die Einheit an der Platte zu befestigen.

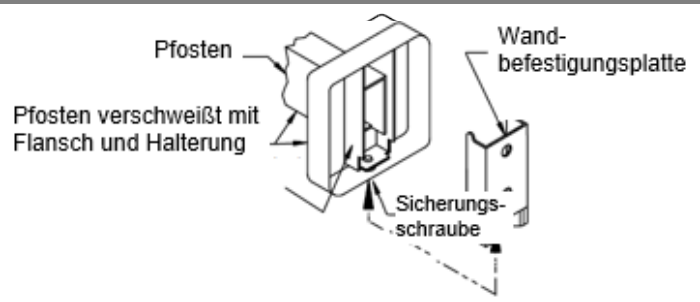

---

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.  
Überarbeitung 5-15

© mediclinics S.A.

