

VERTIEFT

Händetrockner + Papierhandtuchspender +
Abfalleimer



DTES0040CS
Satiniert

Allgemeine Beschreibung

- Vertiefte Kombination aus Papierhandtuchspender, Händetrockner und Abfallbehälter aus Edelstahl AISI 304, mit sichtbaren Flächen in Satin-Ausführung.
- Verzugsfreie Tür mit Klavierband und durch zwei Zylinderschlösser gesichert.
- Robust und vandalismussicher, geeignet für stark frequentierte Einrichtungen.
- Für den öffentlichen Gebrauch geeignete Modelle.


Komponenten und Materialien

- **SCHRANK:** Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, satiniert. Geschweißte Konstruktion mit nahtlosen Ecken und gratfreien Kanten
- **TÜR:** 2 Einheiten aus Edelstahl AISI 304, 1,2 mm dick, satiniert. Die Befestigung am Schrank erfolgt mit einem durchgehenden Klavierband aus Edelstahl und Zylinderschlössern, die wie alle anderen Einheiten von Mediclinics verschließbar sind.
- **HÄNDETROCKNER:** Typ Saniflow, sensorgesteuert. Ausgestattet mit einem Universal-Bürstenmotor mit 5.500 U/min. Er verfügt über einen einstellbaren elektronischen Infrarotsensor zur Erkennung des Handabstands. GS- und CE-zertifiziert.
- **PAPIERHANDTUCHSPENDER:** Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, satiniert. Die abgerundete Handtuchhalterung hat eine umgeschlagene Öffnung, damit die Handtücher nicht reißen. Geeignet für Papierhandtücher mit C-Faltung oder Mehrfachfaltung.
- **ABFALLBEHÄLTER:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Fassungsvermögen: 24 l

Technische Daten

Abmessungen	330 (B) x 1.660 (H) x 172 mm (T)
Materialstärke Tür	1,2 mm
Materialstärke von Körper und Papierspender	0,8 mm
Fassungsvermögen für C/Z-Papierhandtücher	300-500
Max. Abmessungen von Papierhandtüchern	100 x 260 mm
Materialstärke des Papierkorbs	0,5 mm
Fassungsvermögen des Papierkorbs	24 l
Händetrockner Spannung / Frequenz	220-240 V / 50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse I
Gesamtleistung des Händetrockners	2,250 W
Stromverbrauch	10 A
Lufttemperatur	50 °C
Luftgeschwindigkeit des Händetrockners	100 km/h
Schalldruck (bei 2 m)	68 dBA

Abmessungen

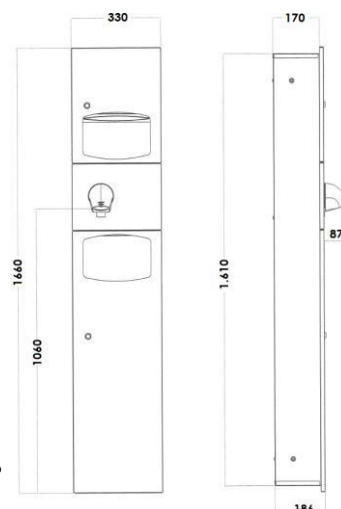


Abmessungen: ± 4 %

Bedienung

Ziehen Sie das Papierhandtuch aus dem Spender, bis es sich löst. Geben Sie den Abfall direkt in den Abfallbehälter. Halten Sie Ihre Hände unter den Luftauslass. Der Trockner startet automatisch. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Montageschablone

Die erforderliche Rohbauöffnung beträgt 288 mm (B) x 1.613 mm (H) x 173 mm (T). Mit Edelstahlschrauben an den in der folgenden Abbildung mit einem S gekennzeichneten Stellen befestigen:

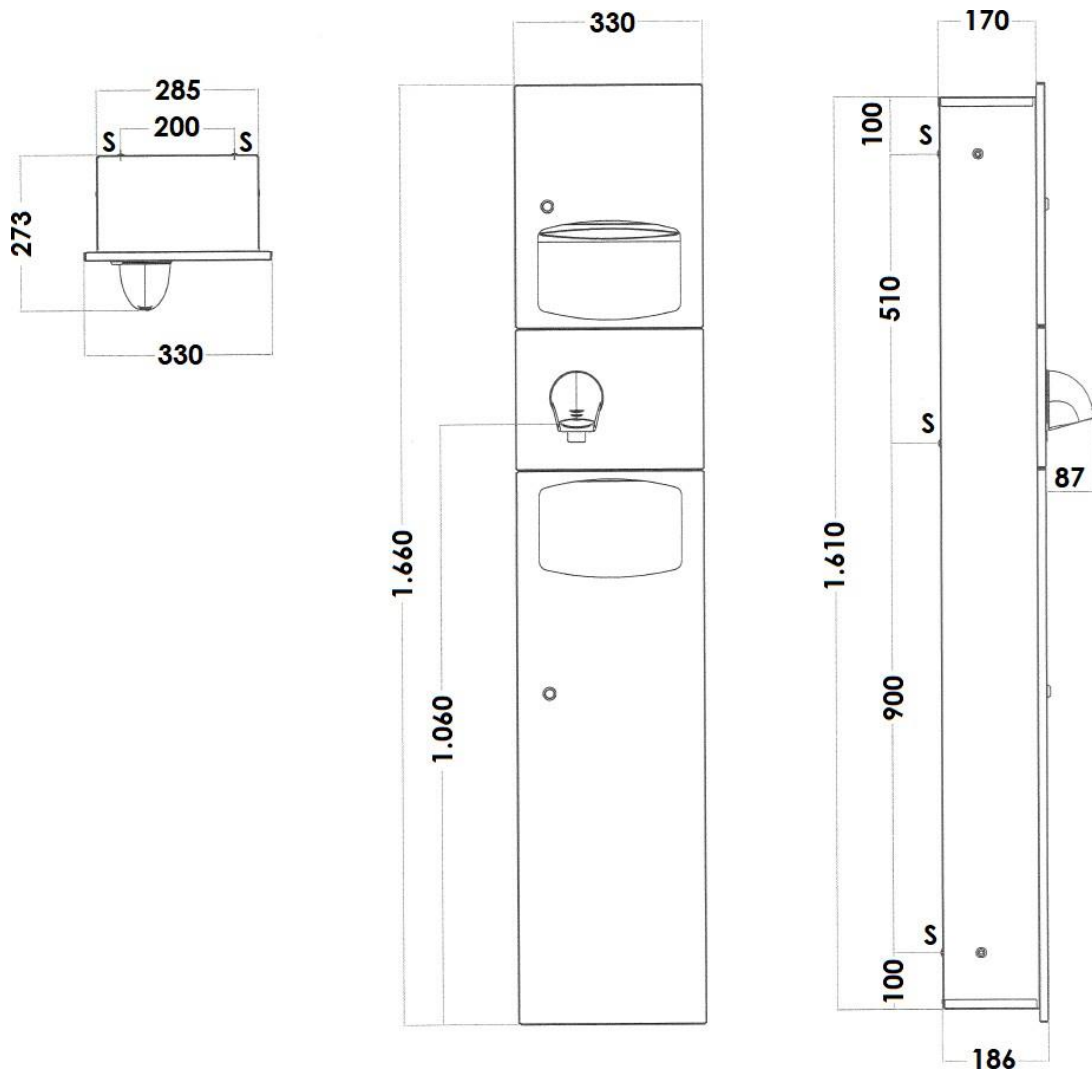

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.
Überarbeitung 09-22

© mediclinics S.A.

