

VERTIEFT

Händetrockner + Papierhandtuchspender +  
Abfalleimer



**DTES0060CS**  
Satinirt

## Allgemeine Beschreibung

- Vertiefte Kombination aus Papierhandtuchspender, Händetrockner und Abfallbehälter aus Edelstahl AISI 304, mit sichtbaren Flächen in Satin-Ausführung.
- Verzugsfreie Tür mit Klavierband und durch zwei Zylinderschlösser gesichert.
- Robust und vandalismussicher, geeignet für stark frequentierte Einrichtungen.
- Für den öffentlichen Gebrauch geeignete Modelle.

## Komponenten und Materialien


- **SCHRANK:** Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, satiniert. Geschweißte Konstruktion mit nahtlosen Ecken und gratfreien Kanten
- **TÜR:** 2 Einheiten aus Edelstahl AISI 304, 1,2 mm dick, satiniert. Die Befestigung am Schrank erfolgt mit einem durchgehenden Klavierband aus Edelstahl und Zylinderschlössern, die wie alle anderen Einheiten von Mediclinics verschließbar sind.
- **HÄNDETROCKNER:** Typ JuniorPlus, sensorgesteuert. Dieser Trockner ist mit einem wartungsfreien Induktionsmotor mit 2.800 U/min ausgestattet und verfügt über einen elektronischen Infrarotsensor zur Erfassung des Handabstands, der einstellbar ist. GS- und CE-zertifiziert.
- **PAPIERHANDTUCHSPENDER:** Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, satiniert. Die abgerundete Handtuchhalterung hat eine umgeschlagene Öffnung, damit die Handtücher nicht reißen. Geeignet für Papierhandtücher mit C-Faltung oder Mehrfachfaltung.
- **ABFALLBEHÄLTER:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Fassungsvermögen: 25 l

8-OP-DO-FT

## Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	330 (B) x 1.659 (H) x 188 mm (T)
<b>Dicke Schrank</b>	0,8 mm
<b>Dicke des Papierhandtuchspenders</b>	0,8 mm
<b>Materialstärke Tür</b>	1,2 mm
<b>Materialstärke des Abfallbehälters</b>	0,8 mm
<b>Fassungsvermögen des Abfallbehälters</b>	25 l
<b>Händetrockner Spannung / Frequenz</b>	220-240 V / 50/60 Hz
<b>Gesamtleistung des Händetrockners</b>	1.640 W
<b>Händetrockner Drehzahl</b>	2.800
<b>Luftgeschwindigkeit des Händetrockners</b>	50 km/h

## Abmessungen

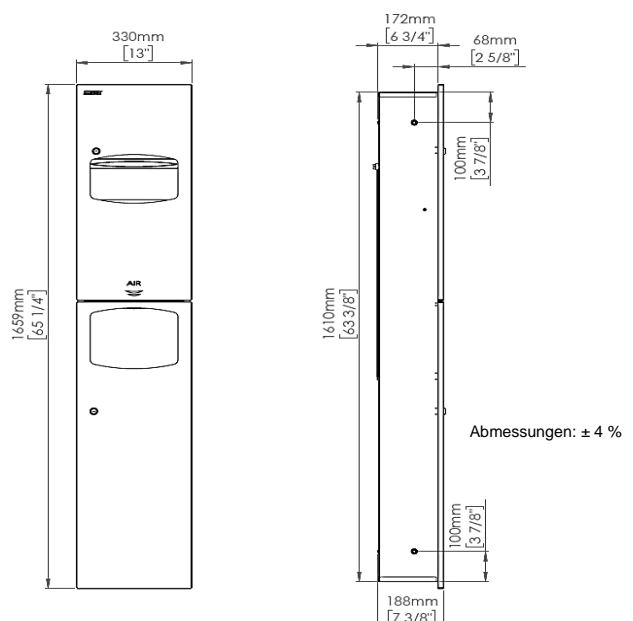


## Bedienung

Ziehen Sie das Papierhandtuch aus dem Spender, bis es sich löst. Geben Sie den Abfall direkt in den Abfallbehälter. Halten Sie Ihre Hände unter den Luftauslass. Der Trockner startet automatisch. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

## Montageschablone

Die erforderliche Rohbauöffnung beträgt 288 mm (B) x 1.720 mm (H) x 188 mm (T). Mit Edelstahlschrauben an den in der folgenden Abbildung angegebenen Stellen befestigen:

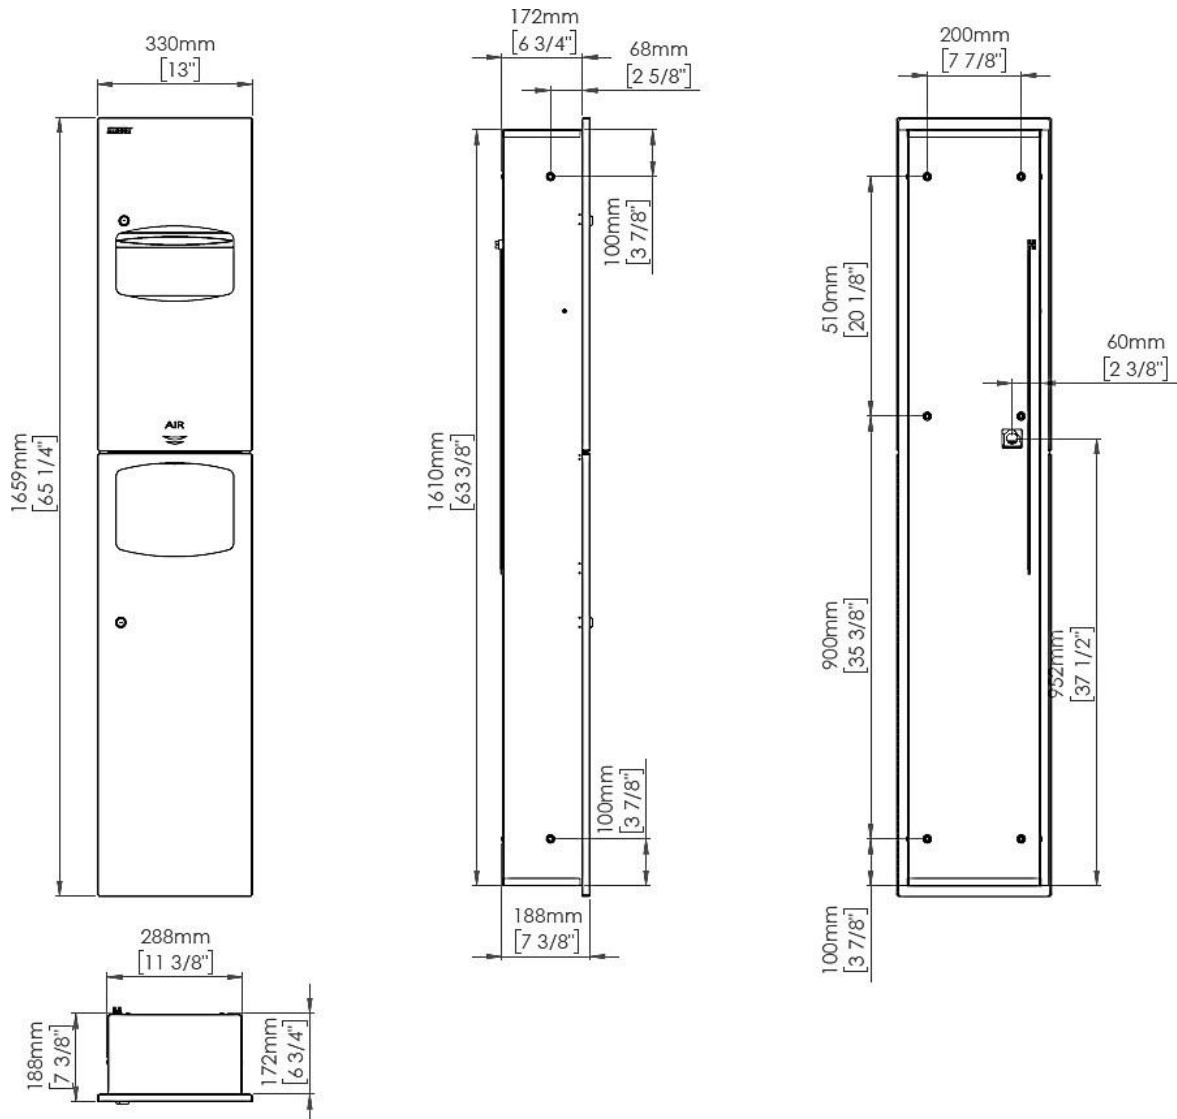

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.

Überarbeitung 06-19

© mediclinics S.A.

