

PAPELERAS

Abiertas



PPA4279
Acabado blanco



PPA4279B
Acabado negro mate



PPA4279C
Acabado brillante



PPA4279CS
Acabado satinado

Descripción general

- Papelera metálica de interior y de 40 litros de capacidad, con aro de plástico basculante para sujetar la bolsa de basura.
- Con un diseño atractivo y robusto, esta papelera es moderna y elegante, a la vez que muy resistente y funcional.
- Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre de rebabas y zonas cortantes.
- Papelera apta para colectividades muy adecuada para baños y áreas públicas interiores donde haya una elevada concentración de personas.
- Puede adosarse a la pared mediante 4 tornillos y tacos o apoyarse directamente.
- Se suministra sin la tornillería para adosar a la pared.


Componentes y materiales

- **PPA4279:** cuerpo de acero de 0,8mm de espesor, acabado pintado Epoxy blanco.
- **PPA4279B:** cuerpo de acero de 0,8mm de espesor, acabado pintado Epoxy negro mate.
- **PPA4279C:** cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de espesor, acabado brillante.
- **PPA4279CS:** cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de espesor, acabado satinado.
- **CUERPO:** de una sola pieza de 0,8mm de espesor, unido en la parte trasera por soldadura.
- **BASE:** de 0,8mm de espesor y unida al cuerpo a través de soldadura.
- **ARO BASCULANTE:** fabricado en polipropileno (PP), de color negro, para sujetar la bolsa. Unido al cuerpo mediante dos remaches.

Especificaciones técnicas

<i>Dimensiones</i>	708 x 355 x 176 mm
<i>Capacidad</i>	40 L
<i>Espesor cuerpo</i>	0,8 mm
<i>Peso (vacío)</i>	5 Kg

Dimensiones

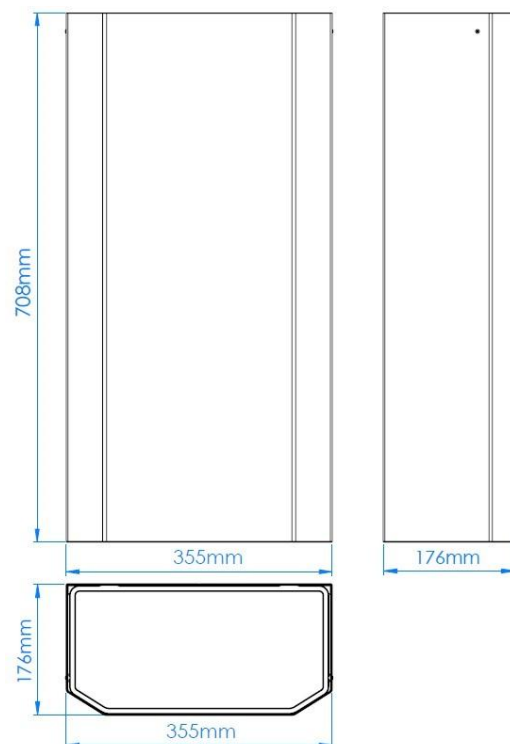

Dimensiones: $\pm 4\%$

Texto para prescripción

Papelera abierta rectangular con aro basculante de polipropileno para sujetar la bolsa. El peso de la papelera vacía es de 5,0 kg. El cuerpo es de acero en acabado blanco o negro, o de acero inoxidable AISI 304 en acabado brillante o satinado y distintos acabados PVD. El grosor del cuerpo y de la base es de 0,8 mm. Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 4 tornillos y 4 tacos. La capacidad de la papelera es de 40 L.

Operación

Colocar la bolsa de basura alrededor del aro de plástico. Para facilitar la colocación de la bolsa, el aro de plástico bascula. Con la bolsa colocada en el aro, colocar este en posición horizontal y fijar en las pestañas del cuerpo.

Mediclinics S.A. se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 09-25

© mediclinics S.A.



8-OP-DO-FT