



# Grifo automático de jabón All-in-One, encimera

mediclinics

ESP

Para montar en lavamanos

Ref. DJ002AC/AB

Grifo de jabón

## DESCRIPCIÓN GENERAL

- Grifo automático dispensador de jabón en forma de cuello cisne.
- Funcionamiento automático, sin contacto, ayuda a optimizar el uso de jabón con cada lavado de manos.
- Puede funcionar tanto con el grifo secador de manos automático M094AC/M094AB y/o con el grifo de agua automático GA002AC/GA002AB como solo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Vida de la batería	60.000 ciclos
Viscosidad del jabón	100 – 3.500 cps
Dosis de jabón dispensada	0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mL
Distancia de detección	5 – 25 cm



DJ002AC

Latón cromado

Acabado brillante



DJ002AB


Latón

Acabado negro mate

## COMPONENTES Y MATERIALES

- Grifo dispensador de jabón automático con sensor encima de la salida del jabón.
- Funciona con un adaptador de corriente de 220-240 V (AC) o con 4 pilas AA de 1,5 V (CC). Adaptador y portapilas incluidos.
- El jabón está contenido en una botella de plástico de 1,5 L de capacidad y se dosifica mediante una válvula antigoteo.
- La dosis de jabón es regulable.

## DIMENSIONES

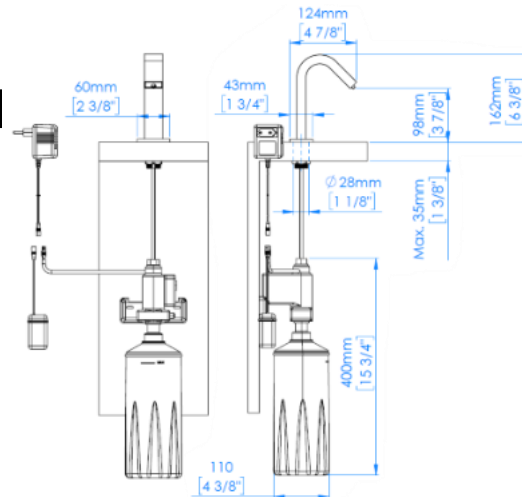

## FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático mediante un sensor de infrarrojo regulable en distancia.

DISPONIBLE RECUBRIMIENTO PVD (consultar)



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN: 12-25

# Grifo automático de jabón

## All-in-One, encimera




### TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Unidad individual compuesta por un grifo dispensador de jabón para montar sobre el lavamanos, fabricado con latón en acabado cromado brillante, negro y distintos acabados PVD. Tiene un sensor debajo de la salida del jabón. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V o a pilas 4x LR6 1,5 V. La capacidad del depósito de jabón es de 1,50 L. La viscosidad del jabón debe ser entre 100-3.500 cps. La dosis de jabón dispensada es ajustable entre 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mL. Distancia de detección de movimiento regulable mediante imán entre 5-25 cm.

### MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Se debe usar un lavamanos que permita la instalación de All-in-One tal como se indica en la figura siguiente:

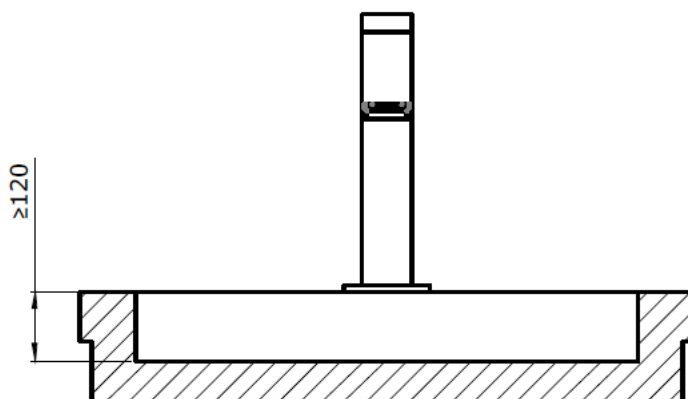

El lavamanos debe tener una profundidad de al menos 120mm, con paredes verticales y con cantos no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras.

El depósito debe estar por debajo de la salida de jabón.

### CERTIFICACIONES



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

